



Drift og vedligeholdelse



Forord

Huselektrikeren ApS ønsker jer tillykke med din nye bolig.

I denne drift og vedligeholdes manual finder du vigtige oplysninger/vejledninger omkring din el-installation. Det er en hjælp til, hvordan du bruger og afhjælper evt. fejl/problemer inden for el-entreprisen.

Lysinstallationer

Lysinstallationer er generelt udført, så der kræves et minimum af vedligeholdelse. Dog bør det 1 gang årligt kontrolleres, at kontakterne er funktionsdygtige og ikke er ituslåede samt at de er sluttet tæt til bygningsdele/dåser.

Af hensyn til lysudbyttet og belysningsøkonomien for belysningsarmaturer bør disse rengøres med jævne mellemrum (1 gang årligt) og eventuelle fejl udbedres.

Rengøring må kun foretages med fugtige klude på grund af faren for statisk elektricitet.

Obs: Hvis der skal bores eller der skal fastgøres et emne på væg, skal man være meget opmærksom på de skjulte el rør i væg. En god regel er: at man IKKE borer eller fastgøre emner, 20 cm på hver side af en kontakts lodrette linje, fra loft til gulv.

Rengøring af kontakter:

Foretages med en hårdt opvredet klud.

Rengøringsmiddel – mildt sulfovand.

Kraftinstallationer

Kraftinstallationer er generelt udført, så der kun er behov for et minimum af vedligeholdelse og eftersyn.

Kraftkontakterne bør 1 gang årligt kontrolleres for at de er funktionsdygtige samt at de slutter tæt til bygningsdele/dåser.

Ligeledes bør det kontrolleres at der opnås korrekt driftsfunktion.

Bemærk at opvaskemaskinen er monteret på den brune faseleder, Tørretumbler og Vaskemaskine til monteres på enten Sort eller Grå faseleder.

Tavleanlæg

Hvis et fejlstrømsrelæ udkobler og ikke umiddelbart kan genindkobles, kan man slukke alle gruppeafbrydere, der er tilkoblet det aktuelle relæ, genindkoble relæet og tænde gruppeafbryderne enkeltvis.

Når man tænder den gruppe, der forårsager at relæet kobler ud, slukker man den igen, genindkobler fejlstrømsrelæet og tænder de øvrige grupper.

For fejl retning på den gruppe, der forårsagede at fejlstrømsrelæet koblede ud skal, Aut. Elinstallatør fejlfinde på dette.


HPFI/PFI relæ'er:

Vi anbefaler at få afprøvet beskyttelsesrelæ'erne (HPFI/PFI) mindst engang om året for at få kontrolleret om udløser strømmen er korrekt iht. gældende krav.

Canto Kubi 2



Lyskilden i de udvendig lys, er en Gu10 Led lyskilde, denne skiftes som på nedenstående billede

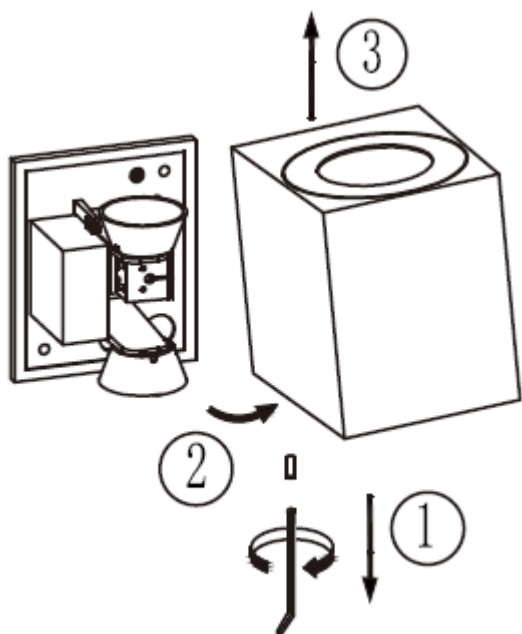

Røgalarm

Alarmen udsender en bib lyd, skal batteriet udskiftes.

Røgalarmen er tilsluttet 230V forsyning og derfor er batteriet kun for backup.

Der er brugt følgende:

Røgalarm sd230n 230V, m/ 9v backup

Underlag for røgalarm 5TC1296

SIEMENS

Data sheet

5TC1296

DELTA REFLEX SMOKE DETECTOR 230V CAN BE
NETWORKED DIMENSIONS 115MM X 43MM
TITANIUM WHITE



Roar



Rengøring foretages med en hårdt opvredet klud.

Rengøringsmiddel – mildt sulfvand.

Ringe Klokke



DK/N Vejledning

1/2

Trådløs dørklokke Riga Elworks varenr. 6-573-1

Indeholder:

- Modtager
- Ringetryk med batteri
- Skruer og rawplugs

Der skal bruges 2 stk. LR6 AA-batterier til modtageren. Ved normal anvendelse har batterierne en lang levetid.

Installation af ringetryk

1. Tag vægbeslaget af ringetrykket ved at presse en lille flad skruetrækker ind i åbningen i bunden af ringetrykket.
2. Montér vægbeslag på væg eller dørkarm med de medfølgende skruer og evt. rawplugs. Undgå at montere på underlag af metal, da det vil reducere rækkevidden betydeligt.
3. Fjern plaststroppen fra det medleverede 3V C2032 batteri, ved at trække i piles retning.
4. Montér dækslet på bunden ved at hængsle det på foroven og pres dækslet på.

Installation af modtager

1. Tag dæksel af bag på modtageren
2. Sæt 2 stk. LR6 AA-batterier i. Kontrollér, at de vender rigtigt. Sæt batteridækslet på igen.
3. Kontrollér at modtageren er indenfor rækkevidde af ringetryk, og montér en skrue på den valgte position til den modtager.

Sammenkobling af ringetryk og modtager

Denne dørklokke er med digital kode for sammenkobling af modtager og op til 4 ringetryk (anvend Elworks ringetryk 6-580-1).

Ringetryk kobles sammen med dørklokke på følgende måde:

1. *ringetryk:* Efter montering af batteri i både ringetryk og klokke, trykkes der på ringetrykket. Klokken vil afgive lydsignal for at indikere at den nu er kodet sammen med ringetrykket.
- 2, 3 eller 4 *ringetryk:* tryk og hold den sorte knap på bagsiden af klokken inde i 1-2 sekunder for at kode flere ringetryk til samme klokke, Klokken vil give

et bip for at indikere at den er klar til at registrere kode fra et nyt ringetryk. Tryk på ringetrykket inden 5 sekunder for at generere en kode, hvorefter klokken giver lydsignal. Gentag proceduren for resterende ringetryk. Op til 4 ringetryk kan sammenkobles med klokken.

Sammenkoblingen kan nulstilles ved at fjerne batterierne fra ringetrykket og klokken i mindst 10 sekunder, hvorefter nye koder kan genereres. Det kan være nødvendigt hvis klokken giver signal uden grund pga. forstyrrelser fra andre lignende klokker/ringetryk i nærheden.

Valg af lyd

Modtageren har 8 ringetoner. Tryk på den lille knap "S" inde i ringetrykket, for at vælge en anden lyd. Det anbefales at indstille forskellig lyd på ringetryk, når flere ringetryk er sammenkoblet med klokken. Dermed vil lyd fra klokken indikere hvilket ringetryk der trykkes på.

Betjening af klokken

Der trykkes på ringetrykket, som dermed sender trådløst signal til klokken. Klokken vil derefter afgive lydsignal samtidig med at LED lampen på klockens front vil blinke.

Udskiftning af batteriet i ringetrykket

Batteriet i ringetrykket har en lang levetid ved normal anvendelse. Når det skal udskiftes, skal

Fejlfinding

Din dørklokke er konstrueret, så den er brugervenlig og nem at installere, men hvis du får problemer, bedes du læse denne fejlfindingsguide, før du ringer til vores hjælpelinje.

Modtagerens funktion kan påvirkes af stærke radiofrekvenssignaler. Hvis det sker, skal du flytte modtageren.

Denne enhed er omfattet af en reklamationsret i henhold til købeloven mod defekte dele eller håndværksmæssig udførelse. Denne garanti dækker ikke skader, der skyldes batterilækage, forkert installation eller fysisk skade på kabinettet.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Modtageren ringer ikke, når der trykkes på ringetrykket.	<ul style="list-style-type: none"> • Batterierne er ikke installeret korrekt. • Modtageren er uden for rækkevidde. • Flade batterier i modtageren. • Ikke-alkalinebatterier i modtageren. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sæt batterierne i igen. Kontrollér, at de vender rigtigt. • Reducér afstanden mellem ringetryk og modtager. • Udskift batterierne • Udskift med alkalinebatterier.